



**LECTEUR DE MUSIQUE DIGITALE  
MP3&WMA**

## MANUEL D'UTILISATION

MP-F62

[www.mpman europe.com](http://www.mpman europe.com)

---

Merci d'avoir choisi ce lecteur MP3 ! Veuillez lire soigneusement le présent manuel d'utilisation et le conserver pour un usage ultérieur.

## Attention

- 1). N'utilisez pas le lecteur avec des écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule ou un vélo.
- 2). N'exposez pas le lecteur à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur ni à des surfaces poussiéreuses et tenez-le hors de portée de l'eau.
- 3). Ne nettoyez pas le lecteur avec des produits chimiques tels que de l'alcool ou des solvants.
- 4). Ne débranchez pas le lecteur du PC lors du « téléchargement » de fichiers.
- 5). Lorsque vous utilisez ce lecteur comme clé USB, suivez toujours le mode opératoire correct. Toute utilisation inappropriée peut entraîner la perte des fichiers.

## 1. Consignes d'installation

**1.1 Installez le pilote fourni sur le CD en cas d'utilisation de Windows 98SE** (pour Windows ME/2000/XP ou supérieur, vous ne devez pas installer le pilote.)

- a. Cliquez sur Installation – l'ordinateur installera automatiquement le pilote.

## 2. Connexion et téléchargement


### 2.1 Connexion au PC

Connectez le lecteur au PC à l'aide du câble USB fourni.

### 2.2 Téléchargement de chansons MP3

- 1 Pour transférer de la musique de votre PC sur votre lecteur MP3, glissez et posez les fichiers de la manière habituelle à l'aide de Windows Explorer ou de My Computer.

Transfert des données


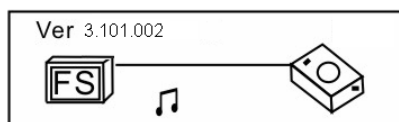


### 2.3 Retrait du dispositif USB

- a. Double-cliquez sur l'icône 'Safely Remove Hardware' dans la barre d'outils :



- b. Dans la fenêtre 'Safely Remove Hardware', sélectionnez le dispositif 'USB Mass Storage Device', puis cliquez sur le bouton 'Stop'. La fenêtre 'Stop a Hardware device' s'affiche comme indiqué ci-dessous.

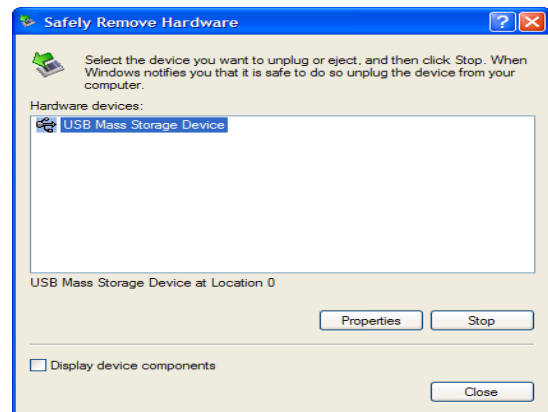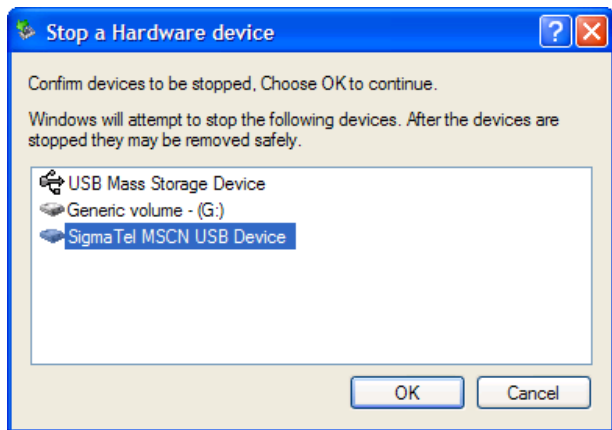


c. Cliquez sur le bouton 'OK'. Dès que la fenêtre 'Safe to Remove Hardware' s'affiche, le lecteur peut être déconnecté du PC en toute sécurité.



Attention : une erreur peut se produire si vous retirez le câble USB pendant le transfert de données.


### 3. Fonctionnement de base

#### 3.1 Boutons et fonctions

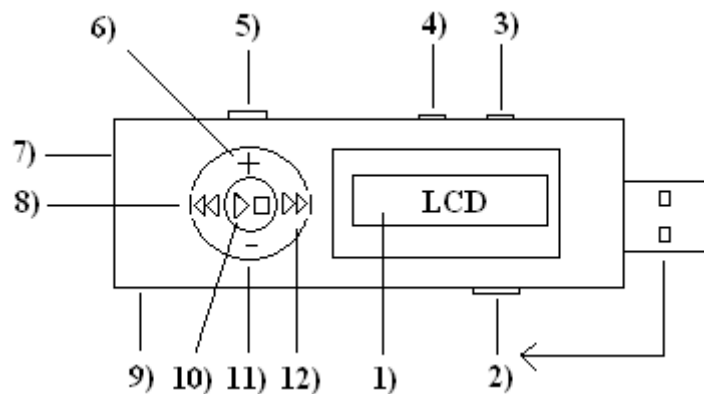

- (1) "LCD" ⇒ Affichage à cristaux liquides
- (2) ⇒ Interface USB
- (3) "REC" ⇒ Touche d'enregistrement
- (4) "MENU" ⇒ Change de mode, sélection du menu en appuyant sur le bouton
- (5) Commutateur "ON/OFF"
- (6) "VOL+" ⇒ Volume augmente
- (7) MIC ⇒ Microphone intégré
- (8) "◀" ⇒ PREV/REV
- (9) PHONE "📞" ⇒ Prise d'entrée des écouteurs
- (10) PLAY "▶" ⇒ OPEN/PLAY/PAUSE/STOP/POWER OFF
- (11) "VOL-" ⇒ Volume diminue
- (12) "▶▶" ⇒ NEXT/FWD

#### Fenêtre d'affichage LCD

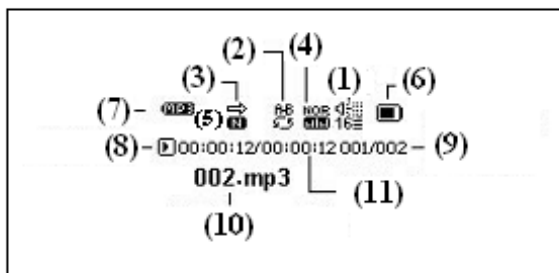


- (1) Volume
- (2) Relecture A-B
- (3) Play mode
- (4) Equalizer (égaliseur)
- (5) HOLD
- (6) Power
- (7) source
- (8) statut du lecteur
- (9) numéro de chanson
- (10) nom de fichier

### 3.2 Mise sous/hors tension

Enclenchez le commutateur ON/OFF. Appuyez sur le bouton 4; pendant 3 secondes pour mettre l'appareil sous tension. Le lecteur se met en mode de veille MP3.

Mode de veille MP3 :

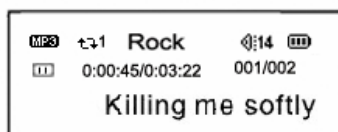

En mode de veille et de lecture MP3, maintenez le bouton ► || enfoncé pendant 3 secondes, le système sauvera les données et s'éteindra.

### 3.3 Menu principal


Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner les différentes options (Music, Voice, Music Library, Settings, Record, About, Exit). Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à l'option sélectionnée.

## 4. Comment utiliser le lecteur MP3


### 4.1 Lecture de fichiers MP3

a. En mode de veille MP3, vous pouvez appuyer sur le bouton ► || pour lire de la musique MP3 ainsi que pour interrompre et reprendre la lecture.

Lecture :

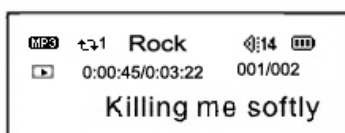

Pause :

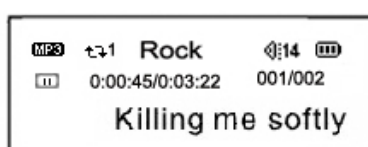

b. En mode de lecture ou pause, vous pouvez appuyer sur le bouton MENU pour repasser en mode de veille MP3.

c. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner un fichier musical.

d. En mode de lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton VOL +/- pour régler le volume.

e. Appuyez sur le bouton ► || pendant 3 secondes, le lecteur sauvera les données et passera en mode de fermeture.

f. En mode de lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton REC pour sélectionner le point de départ A ; appuyez ensuite sur le bouton REC pour sélectionner le point de fin B, le lecteur MP3 lira entre A-B. Appuyez sur le bouton REC une nouvelle fois pour annuler le réglage et reprendre la lecture.

## 4.2 Mode de lecture vocale

A partir du menu principal, utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option 'Voice', et appuyez sur le bouton MENU pour accéder au mode de lecture vocale.

Tous les enregistrements effectués en mode d'enregistrement sont sauvés ici.

Utilisez le bouton ▶ || pour interrompre et reprendre la lecture.

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le fichier vocal précédent ou suivant.

## 4.3 Musicothèque

A partir du menu principal, utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option 'Music Library', et appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la fonction.



### 4.3.1 Play all


Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction "play all". Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la fonction. Le lecteur lira toutes les chansons.



### 4.3.2 Artiste

Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction "Artist". Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la fonction.

En mode artiste, toutes les chansons seront triées selon l'artiste. Vous pouvez sélectionner un artiste déterminé ou choisir de les lire tous. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.



### 4.3.3 Album

Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction "Album". Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la fonction. Vous pouvez sélectionner un album déterminé ou choisir de les lire tous. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.



#### 4.3.4 Piste

Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction “Track”. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la fonction. Vous pouvez sélectionner une piste déterminée ou choisir de les lire toutes. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.



#### 4.3.5 Genre

Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction “Genre”. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la fonction. Vous pouvez sélectionner un genre déterminé ou choisir de les lire tous. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.



#### 4.3.6 Année

Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction “Year”. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la fonction. Vous pouvez sélectionner une année déterminée ou choisir de les lire toutes. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.



#### 4.3.7 Enregistrement vocal

Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction “Voice record”. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la fonction. Tous les fichiers vocaux sont sauvés dans ce dossier. Vous pouvez sélectionner un fichier déterminé ou choisir de les lire tous. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.



#### 4.3.8 Sortie

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction ‘Exit’. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner en mode de veille.



## 4.4 Réglages

A partir du menu principal, utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction 'Settings', et appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la fonction.


Le menu 'Settings' inclut les réglages EQ set, Play mode, Contrast, Display time, Power settings, Record settings, Text scroll speed, Language, Load default et Exit.

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à un sous-menu.



### 4.4.1 Réglage EQ

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner un mode EQ : Normal, Rock, Jazz, Classical, Pop, Bass et Treble. Appuyez sur le bouton MENU pour sauver le réglage.

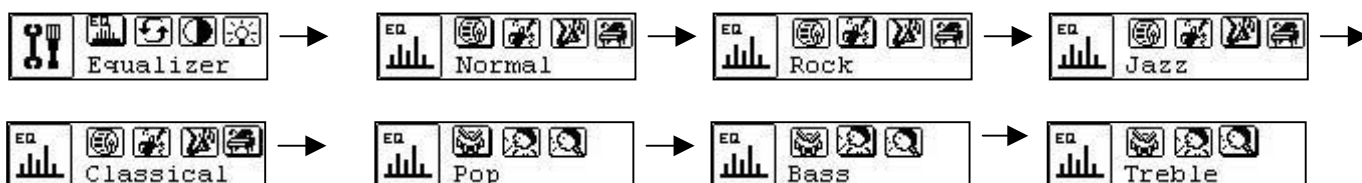

### 4.4.2 Réglage Play mode

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner un mode de lecture : Normal, Repeat one, Repeat all, Shuffle, Shuffle Repeat et Preview. Appuyez sur le bouton MENU pour sauver le réglage.





### 4.4.3 Réglage Contrast

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le contraste du LCD. Appuyez sur le bouton MENU pour sauver le réglage.





#### 4.4.4 Réglage de la durée d'éclairage

Appuyez sur le bouton « ou « pour sélectionner le réglage de la durée d'éclairage :

0 seconds, 5 seconds, 10 seconds, on (tout le temps). Appuyez sur le bouton MENU pour sauver.





#### 4.4.5 Réglage Power

Appuyez sur le bouton « ou « pour sélectionner le réglage Power :

Disable, 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Appuyez sur le bouton MENU pour sauver.



#### 4.4.6 Réglage Record



Appuyez sur le bouton « ou « pour sélectionner le réglage d'enregistrement : 8000Hz, 16000Hz, 32000Hz, 48000Hz.

Une valeur de fréquence (Hz) supérieure donne une meilleure qualité sonore, mais nécessite plus d'espace mémoire.

Appuyez sur le bouton MENU pour sauver.



#### 4.4.7 Vitesse de défilement du texte



Appuyez sur le bouton « ou « pour sélectionner la vitesse de défilement du texte :

Slowest (-2), slow (-1), normal (0), fast (1), fastest (2).


Appuyez sur le bouton MENU pour sauver.



#### 4.4.8 Réglage Language

Appuyez sur le bouton « ou « pour sélectionner le réglage de la langue.

Appuyez sur le bouton MENU pour sauver.



#### 4.4.9 Réglage Load default

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner 'Load default' :

Sélectionnez 'YES' ou 'NO'. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.


Si vous sélectionnez 'YES', le lecteur retournera à ses réglages d'usine et se mettra hors tension.



#### 4.4.10 Sortie

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la fonction 'Exit'.

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au réglage Exit, et le lecteur retournera au menu principal.



### 4.5 Fonction d'enregistrement

A partir du menu principal, utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner 'Record', et appuyez sur le bouton MENU pour commencer l'enregistrement, pendant lequel vous pouvez appuyer sur le bouton ▶ || pour interrompre l'enregistrement, et appuyez sur le bouton MENU pour terminer l'enregistrement et sauver. Vous pouvez lire le fichier vocal en mode vocal.




### 4.6 Info

A partir du menu principal, utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner 'About', et appuyez sur le bouton MENU pour visualiser la capacité disponible et totale.



### 4.7 Sortie


Retourne au mode de veille MP3.




## 4.8 Mode Repeat A-B

En mode de lecture MP3 ou vocale :

1) Appuyez sur le bouton REC pour sélectionner le point de départ A.



2) Appuyez sur le bouton REC pour sélectionner le point de fin B, le lecteur lira entre A-B.



3) Appuyez sur le bouton REC une nouvelle fois pour annuler le réglage et reprendre la lecture du fichier MP3 ou vocal.

## 5 Synchronisation des paroles :

Ce lecteur supporte la fonction 'lyric sync'.

NB : Le nom des paroles doit être identique à celui de la musique, mais avec l'extension \*. LRC et être sauvé dans le même répertoire. Seules les paroles contenant une indication de temps peuvent être affichées convenablement.

## 6. Dépannage

Symptôme	Causes	Solution
Aucun affichage après avoir appuyé sur la touche power.	La pile est épuisée.	Rechargez la pile.
Aucun son pendant la lecture.	1. Le volume est trop bas ou il n'y a pas de musique dans le lecteur ou la pile est faible. 2. Le fichier MP3 ou WMA est corrompu ou protégé contre la copie.	1. Réglez le volume ou rechargez la pile. 2. Téléchargez une nouvelle fois les fichiers, en vous assurant qu'ils ne sont pas protégés contre la copie.
Impossible de télécharger des fichiers après la connexion.	1. L'USB n'est pas correctement connecté au PC. 2. Mauvais répertoire de stockage.	1. Connectez l'interface USB une nouvelle fois et vérifiez que le PC a identifié le disque amovible. 2. 256 dossiers ou fichiers au maximum peuvent être sauves sous le dossier racine ; si ce nombre est dépassé, créez un autre sous-répertoire sous le répertoire racine et copiez.
Le lecteur MP3 ne peut pas être reconnu par le PC.	Fonctionnement incorrect ou le pilote n'est pas installé (Windows 98/SE uniquement).	1. Installez correctement le pilote. 2. Formatez le disque amovible.

## 7. Spécifications techniques

Débit binaire :	8~320Kbps (MP3) 5~384Kbps (WMA)
SNR :	< 100db
Gamme dynamique :	>80dB (1KHZ)
Distorsion :	<0.05%
Interface USB :	USB2.0 haute vitesse
Arrêt auto :	2min, 10min, 30min
Puissance :	5mW x 2
Enregistrement vocal :	8000Hz /16000Hz /32000Hz
Ecran LCD :	132 x 32